

DOT-12TR, DOT-30TR, DOT-60TR, DOT-100TR

100 V LINE ATTENUATOR

ATENUADOR LÍNEA 100 V
ATTÉNUATEUR LIGNE 100 V
ATENUADOR DE LINHA 100 V



QUICK START GUIDE/GUÍA RÁPIDA/
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE/GUIA RÁPIDO

FONESTAR

DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION/DESCRIÇÃO

EN

- 100 V line attenuator with autotransformer
- 2-wire input and 3- and 4-wire priority systems
- 10 attenuation positions and off switch
- **DOT-12TR:** 12 W maximum
DOT-30TR: 30 W maximum
DOT-60TR: 60 W maximum
DOT-100TR: 100 W maximum

ES

- Atenuador de línea 100 V con autotransformador
- Entrada de 2 hilos y sistemas con prioridad de 3 y 4 hilos
- 10 posiciones de atenuación y apagado
- **DOT-12TR:** 12 W máximo
DOT-30TR: 30 W máximo
DOT-60TR: 60 W máximo
DOT-100TR: 100 W máximo


FR

- Atténuateur de ligne 100 V avec autotransformeur
- Entrée de 2 fils et systèmes avec priorité de 3 à 4 fils
- 10 positions d'atténuation et arrêt
- **DOT-12TR :** 12 W maximum
DOT-30TR : 30 W maximum
DOT-60TR : 60 W maximum
DOT-100TR : 100 W maximum


PT

- Atenuador de linha 100 V com autotransformador
- Entrada de 2 fios e sistemas com prioridade de 3 e 4 fios
- 10 posições de atenuação e desativação
- **DOT-12TR:** 12 W máximo
DOT-30TR: 30 W máximo
DOT-60TR: 60 W máximo
DOT-100TR: 100 W máximo


CONNECTION/CONEXIÓN/CONNEXION/LIGAÇÃO

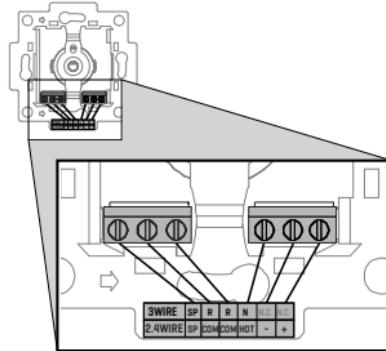


2-WIRE CONNECTION

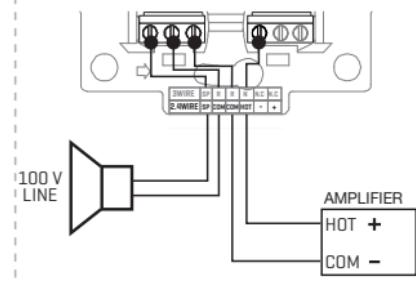

3-WIRE CONNECTION

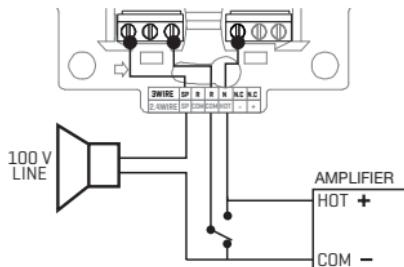

4-WIRE CONNECTION

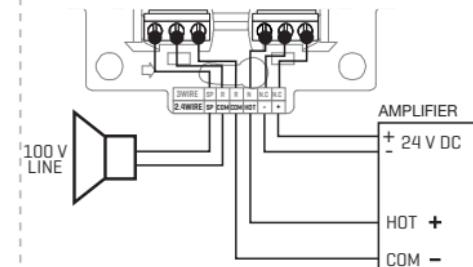


IMPORTANT/IMPORTANTE/IMPORTANT/IMPORTANTE

AMPLIFIER

P OUT = P MAX (DOT)

DOT ATTENUATOR

P MAX | DOT-12TR 12 W max
DOT-30TR 30 W max
DOT-60TR 60 W max
DOT-100TR 100 W max

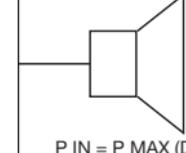

P IN = P MAX (DOT)


EN The power supported by the attenuator limits both its input and output. Do not exceed the indicated power with devices connected at IN and OUT. If you install a higher output power amplifier, you must install other speakers in parallel with the attenuator to soak up the excess power.

ES La potencia soportada por el atenuador limita tanto la entrada como la salida de este. No exceda la potencia indicada con los equipos conectados en IN y OUT. Si instala un amplificador de mayor potencia de salida deberá instalar otros altavoces en paralelo al atenuador para absorber el exceso de potencia.

FR La puissance supportée par le silencieux limite à la fois l'entrée et la sortie du silencieux. Ne pas dépasser la puissance indiquée avec l'équipement connecté à IN et OUT. Si vous installez un amplificateur de puissance supérieure, vous devez installer d'autres enceintes en parallèle avec l'atténuateur pour absorber la puissance excédentaire.

PT A potência suportada pelo atenuador limita tanto a entrada como a saída deste. Não exceda a potência indicada com os equipamentos ligados em IN e OUT. Se instalar um amplificador de maior potência de saída, deve instalar outras colunas em paralelo com o atenuador para absorver o excesso de potência.

INSTALLATION/INSTALACIÓN/INSTALLATION/INSTALAÇÃO

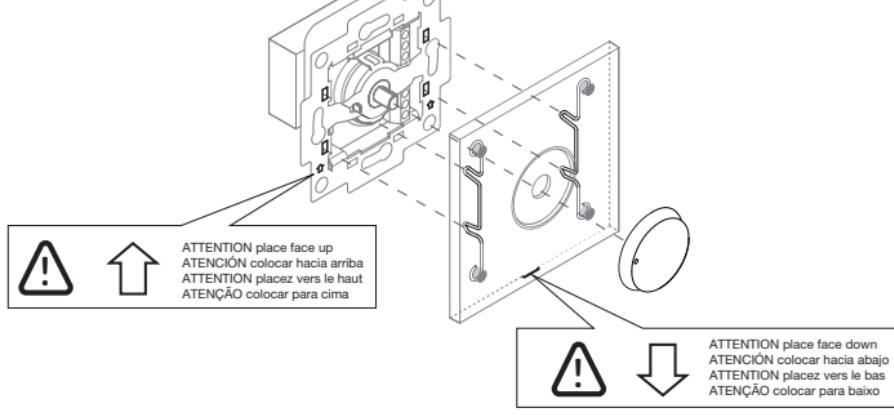


COMPATIBLE WITH (NOT INCLUDED)



UNIVERSAL SQUARED
PLASTERBOARD INSTALLATION BOX



UNIVERSAL ROUNDED
PLASTERBOARD INSTALLATION BOX

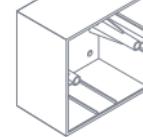

SURFACE BOX: DOT-BOX-B
DOT-BOX-N